

Schnellanleitung

RSV4 / TuonoV4 Race Kettenradträger

Vielen Dank für den Kauf unserer Produktes. Im Folgenden findest du obligatorische Hinweise für deinen neuen Kettenradträger.

Hinweis

Keine ABE – Nur für Rennsportzwecke

Zusammenbau

Muss von Fachpersonal unter Zuhilfenahme des Werkstatthandbuches sowie dieser Schnellanleitung erfolgen.

- 1) Das Kettenrad auf den Kettenradträger setzen
- 2) Montiere die 5 Titanschrauben (M10x35x1.25, 12mm hex-head, Grade 5)
- 3) Trage die korrekte Menge Schraubensicherung, z.B. LOCTITE 243, auf das Gewinde der Titanschrauben auf (Herstellerangaben beachten) siehe Abb. 1
- 4) Mit einem 13mm Gabelschlüssel an den Mitnehmerzapfen gegenhalten und dabei sicherstellen, dass die gelb markierte Fläche nach aussen zeigt siehe Abb. 2
- 5) Die Titanschrauben mit einem Wert von 45Nm nass anziehen – niemals trocken anziehen, nur mit Schraubensicherung.
- 6) Markiere die Titanschrauben und Mitnehmerzapfen um ein späteres, ungewolltes Lösen zu erkennen
- 7) Baue die gesamte Baugruppe unter Anleitung des Werkstatthandbuches in dein Bike ein

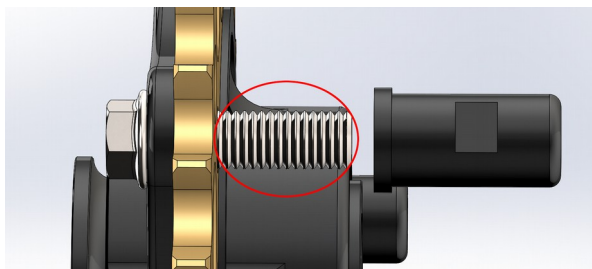


Abb. 1



Abb. 2

Wartung

Bei jedem Reifenwechsel / Ausbau des Rades:

- Überprüfen der Markierungen ob sich etwas gelöst hat
- Sichtkontrolle auf Verformung, Risse oder Ähnliches
- Überprüfung der Lager auf rauhen Lauf und Geräusche

Bei jedem Kettenradwechsel:

- die Mitnehmerzapfen mit einer Heissluftpistole erhitzen (max. 120°C) bevor die Titanschrauben gelöst werden
- Zusammenbau gem. Anleitung oben

Wenn du irgendwelche Fragen, Zweifel oder Probleme hast, kontaktiere uns!
www.federleicht-performance.de

Unsere AGB findest du unter <http://www.federleicht-performance.de/j/shop/terms>